



QuickPlay-käyttöopas

Asiakirjan osanumero: 368339-353

Maaliskuu 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät vain tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuuilmoitukseen. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

QuickPlay-käyttöopas
Kolmas painos, maaliskuu 2005
Ensimmäinen painos, elokuu 2004
Oppaan osanumero: 368339-353

Sisällysluettelo

1 Tervetuloa QuickPlay-käyttäjäksi

Tuetut mediat	1–2
-------------------------	-----

2 Tutustuminen QuickPlay-ohjelmaan

QuickPlay-näppäimet.	2–1
Mediatoimintojen painikkeet ja kutsunäppäimet. . . .	2–5
Äänenvoimakkuuspainikkeet.	2–6
Siirtyminen QuickPlay-ohjelmassa	2–7

3 Musiikin soittaminen

Musiikkitilan käynnistäminen	3–2
Musiikkikonsolin käyttäminen.	3–3
Musiikin tilaikkuna	3–4
Ohjauspaneeli	3–6
Lähdehakemisto ja soittoluettelon näyttö	3–8
Siirtyminen soittoluettelossa	3–10
CD-äänilevyn soittaminen	3–11
MP3-tiedostot.	3–13
Ennen kuin aloitat	3–13
MP3-kappaleiden soittaminen.	3–14
Soittolistan hallinta.	3–15
Kappaleiden lisääminen soittoluetteloon.	3–15
Kappaleiden poistaminen soittolistasta	3–16
Soittoluettelon kappaleiden järjestyksen muuttaminen	3–17
Soittoluettelon tallentaminen.	3–17

4 DVD-levyjen toistaminen

DVD-tilan käynnistäminen	4-1
DVD-levyn tai CD-videolevyn toistaminen.	4-2
Äänenvoimakkuuden tietojen näyttäminen	4-3
DVD-valikkojen käyttäminen	4-3
DVD-levyn nimen ja kappaleen näyttäminen	4-3

5 Toimintatilan vaihtaminen

Siirtyminen musiikkitilan ja DVD-tilan välillä	5-1
Siirtyminen QuickPlay-ja Windows-tilan välillä.	5-2

6 Asetusvalikot ja tiedot

Akkutietojen näyttö	6-2
Asetusvalikot	6-3
Asetusvalikoissa siirtyminen	6-3
Koko DVD-levyn tai DVD-levyn kappaleen toistaminen uudelleen.	6-4
QuickPlay-kielen vaihtaminen	6-4
Automaattisen sammutuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	6-5
Audiolähtö-asetusten määrittäminen	6-6
Kuvaominaisuuksien asetusten määrittäminen	6-7
Asetusvalikon oletusasetusten palauttaminen	6-10
Kuvan näyttäminen ulkoisessa laitteessa.	6-11

Hakemisto

Tervetuloa QuickPlay-käyttäjäksi

HP QuickPlay on tehokas ohjelmisto, joka tekee kannettavasta tietokoneestasi helposti liikutettavan viihdekeskuksen.

Yksinkertaisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän ansiosta voit nauttia musiikista ja DVD-elokuvista nopeammin kuin koskaan.



Ennen kuin QuickPlay on käytettävissä, tietokone täytyy valmistella käyttökuntoon sen oman *Aloitusoppaan* ohjeiden mukaisesti.

Tuetut mediat

QuickPlay tukee seuraavia mediamuotoja.

Mediatyyppi	Tuettu muoto
Musiikkimediat*	■ CDDA (CD-äänilevy) ■ MP3
Videomediat	■ DVD ■ VCD (video-CD-levyt) ■ SVCD (Super Video CD -levyt)

*Voit kuunnella CD:lle tai kiintolevyn Jaettu musiikki -kansioon tallennettuja MP3-tiedostoja. Jaettu musiikki -kansion käyttäminen

■ Microsoft® Windows® XP Home -käyttöjärjestelmä:

Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Jaetut tiedosto > Jaettu musiikki**.

■ Windows XP Professional:

Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Paikallinen levy (C:) > Tiedostot ja asetukset > Kaikki käyttäjät > Jaetut tiedostot > Jaettu musiikki**.

Jos CD-äänilevyllä on sekä CDDA- että MP3-tiedostoja, QuickPlay lataa soittolistalle vain CDDA-tiedostot. Ohjelma ei tue CD-levyjä, joilla on erilaisia tiedostomuotoja. Lisätietoja soittolistan luomisesta on kohdassa "[Soittolistan hallinta](#)", [Luku 3](#).



Huomautus iTunes-käyttäjille: Ainoastaan MP3- ja CDDA-muotoja tuetaan QuickPlay-tilassa. Kun musiikkia ostetaan Apple iTunes Music Storesta, musiikkitiedostot ladataan AAC-muodossa. Tätä tiedostomuotoa voidaan käyttää vain iTunes-ohjelmistolla (Windowsissa) tai IPOD-laitteen kanssa.

iTunes-ohjelmalla voidaan soittaa ja ohjelmaan voidaan tuoda erilaisissa tiedostomuodoissa, kuten MP3-muodossa, olevaa musiikkia. Muokkaa iTunes-asetuksia kappaleiden tuontia tai CD-tallennusta varten seuraavasti:

1. Valitse **Muokkaa > Asetukset**.
2. Valitse **Lukeminen-** tai **Poltto-välilehti**.
3. Tee tarvittavat muutokset.
4. Valitse **OK**.

Tutustuminen QuickPlay-ohjelmaan

QuickPlay-näppäimet



Joissakin kannettavissa tietokonemalleissa on erikoispainikkeita, joita käytetään QuickPlayn kanssa, ja toisissa malleissa voi olla näppäimistön kutsunäppäimiä, joilla suoritetaan samanlaisia tehtäviä.




Ulkoasu voi vaihdella malleittain.




Kosketusalustaa ei voi käyttää, kun tietokone on QuickPlay-tilassa.

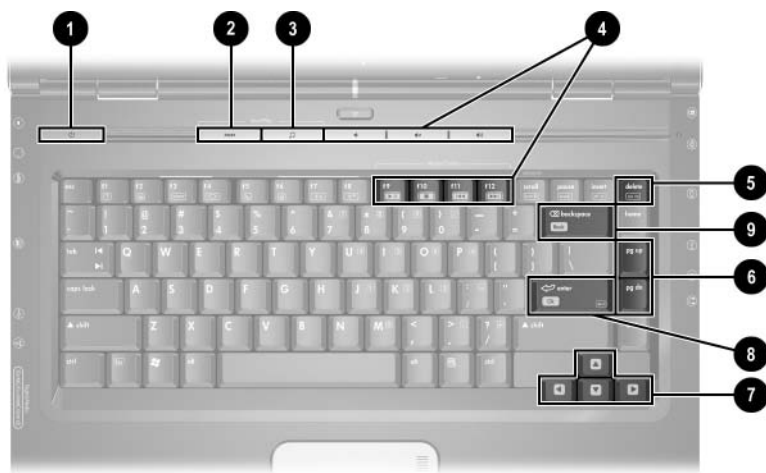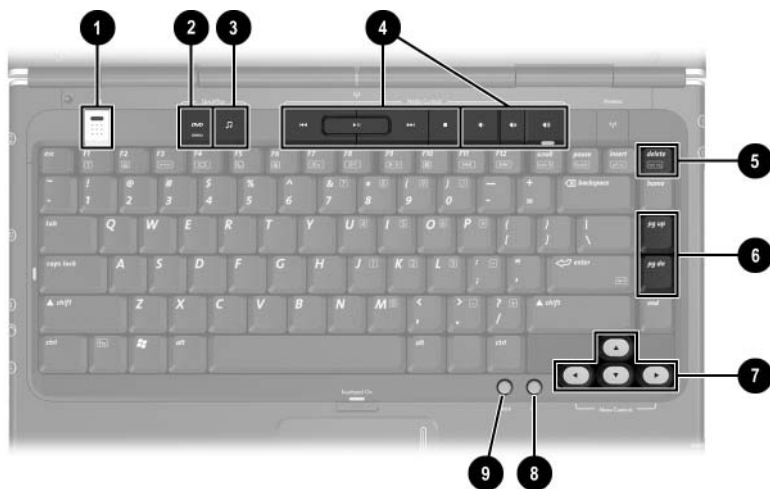

Osa	Kuvaus
① Virtapainike	<p>Kun tietokone on</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sammutettu, tämä näppäin käynnistää tietokoneen ja Windowsin. ■ käynnissä Windows-käyttöjärjestelmässä, käynnistä lepotila painamalla tätä painiketta lyhyesti. ■ QuickPlay-tilassa, tämän näppäimen painaminen lopettaa QuickPlay-tilan. Jos tietokone on Windows-lepotilassa, lopeta lepotila painamalla näppäintä uudestaan. ■ valmiustilassa, tämän painikkeen painaminen nopeasti lopettaa valmiustilan ja palauttaa tietokoneen Windowsiin. ■ lepotilassa, tämän painikkeen painaminen nopeasti palauttaa tietokoneen Windowsiin. <p> Jos tietokone ei reagoi komentoihin ja Windowsin sammutustoimintoja ei voi käyttää, sammuta tietokone painamalla tätä näppäintä vähintään viisi sekuntia.</p>
② DVD-painike	Käynnistää QuickPlayn DVD-tilan ja avaa DVD-elokuvien päävalikon.
③ Musiikkipainike	Käynnistää QuickPlay-musiikkitilan.
④ Medianäppäimet	<p>Painikkeilla ja näppäimillä ohjataan äänenvoimakkuutta ja mediatoimintoja. Lisätietoja on kohdissa "Mediatoimintojen painikkeet ja kutsunäppäimet" ja "Äänenvoimakkuuspainikkeet" jäljempänä tässä luvussa.</p>

(Jatkuu)





Osa	Kuvaus
⑤ Delete -näppäin	Musiikkitilassa tämä poistaa valitun kohteen soittolistalta.
⑥ Page Up (Sivu ylös)/Page Down (Sivu alas) -näppäimet	Musiikkitilassa näillä voidaan vierittää lähdehakemistoa tai soittolistaa.
⑦ Nuolinäppäimet	Siirry nuolinäppäimillä näytön kohteiden välillä.
⑧ OK -painike/-näppäin	Valitsee näytössä olevan kohteen.
⑨ Edellinen -painike/-näppäin	Käytetään musiikkitilassa siirtymiseen edelliselle hakemistotasolle.
	 Edellinen -painike/-näppäin ei toimi DVD-tilassa.

Mediatoimintojen painikkeet ja kutsunäppäimet

Tietokoneen mallin mukaisesti voit käyttää neljää mediatoimintopainiketta tai näppäimistön kutsunäppäimiä elokuvien ja musiikin toiston ohjaamiseen.



Joissakin tietokonemalleissa ei ole tarpeen käyttää **Fn**-näppäintä yhdessä mediatoimintojen kutsunäppäinten (**F9-F12**) kanssa QuickPlay-tilassa.

Painike/ Kutsunäppäin	Osa	Kuvaus
	Fn+F11 Edellinen/Pikakelaus taaksepäin -painike/-kutsunäppäin*	Siirtyy edelliseen valintakohtaan.
	Fn+F9 Toisto/Tauko-painike/-kutsunäppäin	Toistaa valitun kohteen/keskeyttää toiston
	Fn+F12 Seuraava/Pikakelaus eteenpäin -painike/-kutsunäppäin*	Siirtyy seuraavaan valintakohtaan.
	Fn+F10 Stop-painike/-kutsunäppäin	Pysäyttää käynnissä olevan mediatoiminnon, kuten toiston tai kelauksen.
Fn	Fn -näppäin	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voit pikakelata taaksepäin painamalla Fn + edellinen/pikakelaus taaksepäin -painiketta. ■ Painamalla Fn + seuraava/eteenpäinkelaus käynnistetään pikakelaus eteenpäin.

*Pikakelaus taaksepäin ja eteenpäin ovat käytettävissä vain eräissä tietokonemalleissa.






Joidenkin kutsunäppäinten saatavuus ja toiminta vaihtelevat Windows-käyttöjärjestelmän ja QuickPlay-tilan välillä. Lisätietoja kutsunäppäimistä on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.

Tietoja soittolistoista on kohdassa "[Soittolistan hallinta](#)", [Luku 3](#).

Tietoja Windowsin mediatoimintopainikkeiden käytöstä on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

Äänenvoimakkuuspainikkeilla säädetään äänen voimakkuutta QuickPlay-tilassa.

Osa	Kuvaus	
	Äänenvoimakkuuden vähennyspainike	Vähentää äänenvoimakkuutta.
	Äänenvoimakkuuden lisäyspainike	Kasvattaa äänenvoimakkuutta.
	Mykistyspainike*	Mykistää äänet. Kun ääni on mykistetty, mykistyspainikkeen merkkivalo palaa.

*Voit palauttaa äänet QuickPlay-tilassa painamalla mitä tahansa äänenvoimakkuuspainiketta.

Tietoja Windowsissa käytettävissä olevista ohjelmiston äänenvoimakkuuden säätimisestä on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.

Siirtyminen QuickPlay-ohjelmassa

QuickPlay-tilassa

- voit siirtyä näytöllä haluamaasi kohtaan käyttämällä nuolinäppäimiä
- valitse kohde näytöltä tai poista sen valinta painamalla **Ok**.

Musiikkitilassa on käytettävissä lisää siirtymistoimintoja. Lisätietoja on kohdassa [Luku 3, "Musiikin soittaminen"](#).

Musiikin soittaminen

Musiikkitilassa QuickPlay tukee seuraavia mediamuotoja:

- CDDA (CD-äänilevy)
- MP3



Voit kuunnella CD:lle tai kiintolevyn Jaettu musiikki -kansioon tallennettuja MP3-tiedostoja. Jaettu musiikki -kansion käyttäminen


- Microsoft Windows XP Home -käyttöjärjestelmä:
Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Jaetut tiedostot > Jaettu musiikki**.
- Windows XP Professional:
Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Paikallinen levy (C:) > Tiedostot ja asetukset > Kaikki käyttäjät > Jaetut tiedostot > Jaettu musiikki**.



Jos CD-äänilevyllä on sekä CDDA- että MP3-tiedostoja, QuickPlay lataa soittoluetteloon vain CDDA-tiedostot. Ohjelma ei tue CD-levyjä, joilla on erilaisia tiedostomuotoja.

Musiikkitilan käynnistäminen

Kun tietokoneen virta on katkaistu tai se on Windows-lepotilassa tai QuickPlayn DVD-tilassa, käynnistä QuickPlay-musiikkitila painamalla musiikkipainiketta.


Osa	Kuvaus
	Musiikkipainike
	Käynnistää QuickPlayn musiikkitilan.



QuickPlay ei käynnisty, jos tietokone on Windowsin valmiustilassa.


Musiikkikonsolin käyttäminen

Kun QuickPlay on musiikkitilassa, näytössä näkyy musiikkikonsoli. Kaikki levytoiminnot näkyvät musiikkikonsolissa.

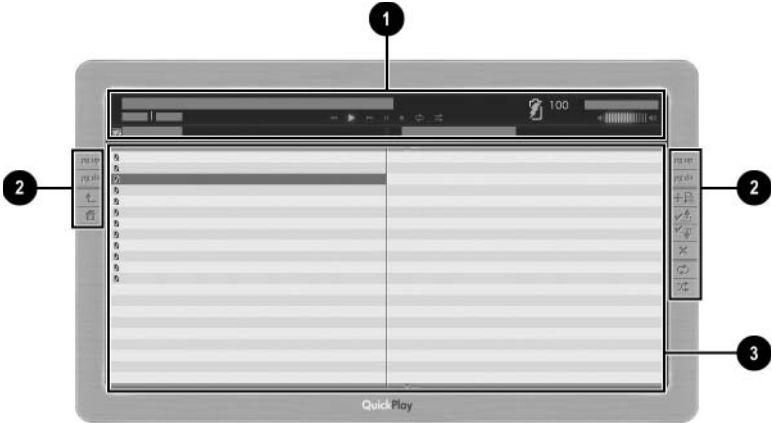

Osa	Kuvaus
❶ Musiikin tilaikkuna	Ikunassa näkyvät musiikin tilatiedot. Lisätietoja on kohdassa " Musiikin tilaikkuna ", jäljempänä tässä luvussa.
❷ Ohjauspaneeli	Voit muokata soittoluetteloa ja liikkua lähdehakemistossa. Lisätietoja on kohdassa " Ohjauspaneeli " jäljempänä tässä luvussa.
❸ Lähdehakemisto ja soittoluettelon näyttö	Lähdekansiossa näytetään käytettävissä olevat valinnat, soittoluettelossa soitettavaksi valitsemasi musiikki. Lisätietoja on kohdassa " Lähdehakemisto ja soittoluettelon näyttö " jäljempänä tässä luvussa.

Musiikin tilaikkuna

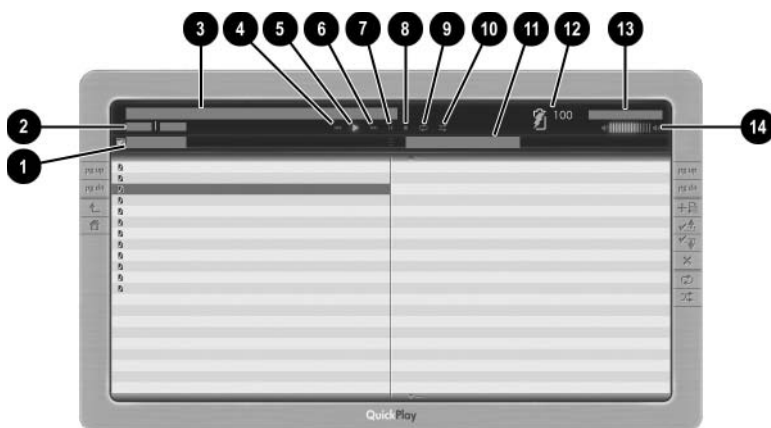


Osa	Kuvaus
① Lähde	Näyttää valitun musiikkilähteen.
② Kulunut aika / kokonaisaika	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vasemmanpuoleinen numero: toistettavan kohteen kulunut aika. ■ Oikeanpuoleinen numero: toistettavan kohteen kokonaisaika.
③ Nimikenäyttö	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toistettaessa kiintolevyn Jaettu musiikki -kansioon tallennettua MP3-tiedostoa, tässä näytössä näkyy esittäjän nimi, CD-levyn nimi, kappaleen numero ja kappaleen nimi, jos kyseiset tiedot ovat saatavilla. ■ Toistettaessa CD-äänilevyä näytössä näkyy toistettavan kappaleen numero.

(Jatkuu)

Osa	Kuvaus
④ Edellinen-merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone valmistelee soittoluettelon edellisen valinnan toistamista.
⑤ Toisto-merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone toistaa soittoluettelon valittua kappaletta.
⑥ Seuraava-merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone valmistelee soittoluettelon seuraavan valinnan toistamista.
⑦ Tauko-merkkivalo	Merkkivalo palaa: toisto on keskeytetty eli taukotoiminto on käynnissä.
⑧ Pysäytys-merkkivalo	Merkkivalo palaa: toisto on pysäytetty.
⑨ Uusinnan merkkivalo	Merkkivalo palaa: Soittoluetteloa soitetaan jatkuvasti uudelleen alusta loppuun.
⑩ Satunnaistoiston merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone toistaa soittoluettelon kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
⑪ Soittoluettelon otsikko	Osoittaa, että musiikkikonsolin oikeanpuoleinen sarake on soittoluettelo. Näyttää soittoluettelon raitojen ja sivujen lukumäärän. Soittoluettelossa näkyvät kappaleet, jotka tietokone toistaa.
⑫ Akun varausnäyttö	Näyttää akun jäljellä olevan varauksen prosenttiluvun.
⑬ Aikanäyttö	Näyttää kellonajan.
⑭ Äänenvoimakkuuden osoitin	Näyttää äänen nykyisen voimakkuustason.

Ohjauspaneeli

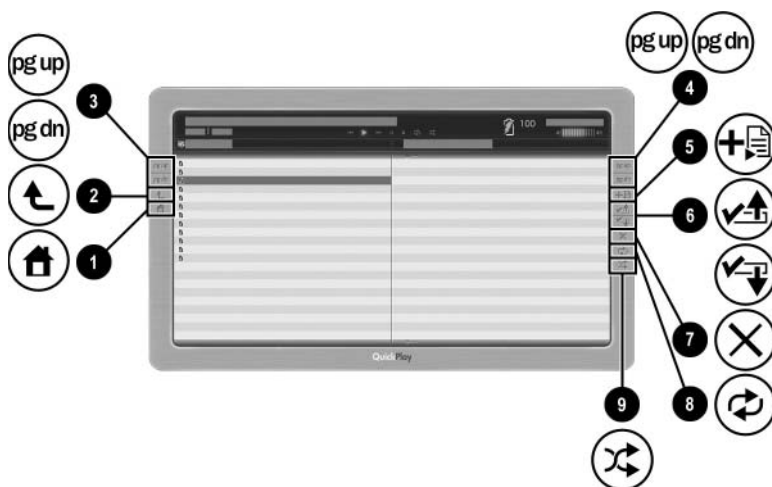


Osa	Kuvaus
1 Koti-ohjain	Näyttää lähdekansion juuren mistä tahansa kansion kohdasta.
2 Edellinen	Siirto edelliselle kansiotasolle.
3 Lähdekansion sivun vieritys ylös- ja alaspäin	<p>■ pg up: näyttää kansion edellisen sivun.</p> <p>■ pg dn: näyttää kansion seuraavan sivun.</p>
4 Soittoluettelon sivun vieritys ylös- ja alaspäin	<p>■ pg up: näyttää soittoluettelon edellisen sivun.</p> <p>■ pg dn: näyttää soittoluettelon seuraavan sivun.</p>
5 Lisää soittoluettelo -ohjain	Lisää nykyisen soittoluettelon Oma soittoluettelo -kohtaan tallennettuihin soittoluetteluihin.

(Jatkuu)

Osa	Kuvaus
⑥ Siirry edelliseen raitaan- ja siirry seuraavaan raitaan-ohjaimet	<p>■ pg up: Siirtää soitettavan raidan valintaa yhden askelen verran ylöspäin soittoluettelossa.</p> <p>■ pg dn: Siirtää soitettavan raidan valintaa yhden askelen verran alaspäin soittoluettelossa.</p>
⑦ Poista-ohjain	Poista koko soittoluettelo tai soittoluettelosta valitut yksittäiset raidat valitsemalla ensin tämä ohjain ja painamalla sitten Ok . Jos yhtään raitaa ei ole valittu, koko soittoluettelo poistetaan. Valintamerkki ilmoittaa valitut raidat.
⑧ Uudelleensoitto	Valitse tämä painike ja valitse sitten OK , jos haluat toistaa soittoluetteloa jatkuvasti.
⑨ Satunnaistoisto	Valitse tämä painike ja paina sitten OK , jos haluat toistaa soittoluettelon kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Lähdehakemisto ja soittoluettelon näyttö

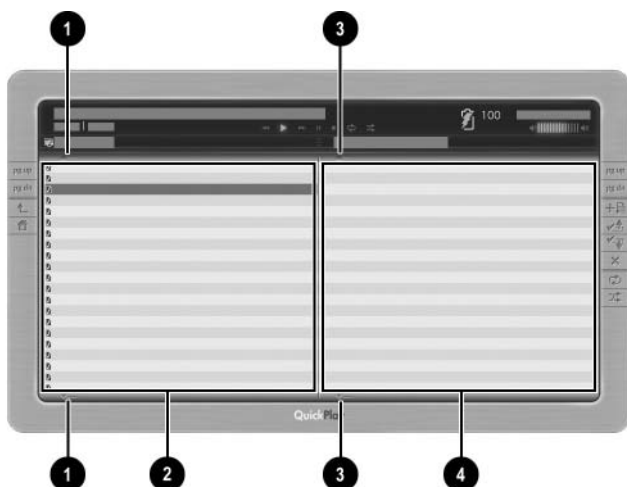

Osa	Kuvaus
❶ Lähdehakemiston vieritysilmaisim	Osoittaa, että kaikkia lähdehakemistossa olevia kappaleita ei voi näyttää yhdellä sivulla.
❷ Lähdehakemisto	<p>Voit valita haluamasi musiikkilähteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valitse CD-asema, kun toistat CD-äänilevyjä. ■ Valitse Oma musiikki, jos haluat toistaa kiintolevyn Jaettu musiikki -kansioon tallennettuja MP3-tiedostoja.
❸ Soittoluettelon vieritysilmaisim	Osoittaa, että kaikkia soittoluettelossa olevia kappaleita ei voi näyttää yhdellä sivulla.
❹ Soittoluettelo	Näyttää kappaleet, jotka tietokone tulee toistamaan.

Siirtyminen lähdehakemistossa

Kun tietokone on musiikkitilassa ja lähdehakemistossa on **Oma musiikki**, tietokone on säädetty toistamaan kiintolevylle tallennettuja MP3-tiedostoja. Jaettu musiikki -kansion sisältö näkyy musiikkikonsolin lähdehakemistossa.



QuickPlay-lähdehakemistossa Jaettu musiikki -kansio näkyy kohdassa Oma musiikki.

Kiintolevyn Jaettu musiikki -kansion käyttäminen edellyttää, että tietokone on Windows-tilassa. Kiintolevyn Jaettu musiikki -oletuskansiota käytetään seuraavasti:

■ Windows XP Home:

Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Jaetut tiedostot > Jaettu musiikki**.

■ Windows XP Professional:

Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Paikallinen levy (C:) > Tiedostot ja asetukset > Kaikki käyttäjät > Jaetut tiedostot > Jaettu musiikki**.

QuickPlay-ohjelman Jaettu musiikki -kansion kuvakkeet ilmaisevat alikansiot ja kappaleet.

- Alikansiot on merkitty nuotti ja kansio -kuvakkeella ❶.
- Kappaleita esittävässä kuvakkeessa on vain nuotti ❷.



Voit selata Jaettu musiikki -kansion sisältöä ja tuoda sen näkyviin lähdehakemistossa. Jaettu musiikki -kansion sisällön käsittelytoiminnot, kuten tiedostojen lisääminen tai poistaminen, on tehtävä Windows-tilassa. Lisätietoja Jaettu musiikki -kansista on kohdassa "[Ennen kuin aloitat](#)" jäljempänä tässä luvussa.

- Voit vierittää lähdehakemiston näkymää ylös- tai alaspäin sivu kerrallaan valitsemalla sivu ylös- tai sivu alas -painikkeen musiikkikonsolin *vasemmassa reunassa* ja painamalla sitten **OK**.
- Alikansioita voi selata, mutta ei muokata.
 - ❑ Avaa kansio valitsemalla ensin haluttu kansio nuolinäppäimillä ja painamalla sitten **OK**.
 - ❑ Sulje kansio ja palaa taaksepäin edelliselle hakemistotasolle painamalla **Edellinen**.
 - ❑ Kun haluat palata lähdehakemiston juureen, valitse koti-ohjain ja paina sitten **OK**.

Siirtyminen soittoluettelossa

Voit vierittää soittoluettelon sivuja ylös- tai alaspäin seuraavasti:

- » Valitse sivu ylös- tai sivu alas -painike musiikkikonsolin *oikeasta reunasta* ja paina **OK**.

Soittoluettelon sisältämien kappaleiden sijainti ja lukumäärä näkyvät musiikkikonsolin soittoluettelon laskurissa.

Soittoluettelon laskuri on musiikkikonsolin *oikeassa reunassa*.



Näyttää voidaan vain Jaettu Musiikki -kansiossa oleviin soittolistoihin tallennettuja MP3-tiedostoja. Muita tiedostomuotoja ei tueta, eikä niitä tunnisteta.

- Laskurin ylempi numero näyttää valitun kohteen sijainnin soittoluettelossa. Jos soittoluettelosta on valittu esimerkiksi kolmantena näkyvä kohde, ylempi luku on 3.
- Laskurin alempi luku näyttää soittoluettelon kohteiden kokonaismäärän.

CD-äänilevyn soittaminen


Kun tietokone on asetettu toistamaan CD-äänilevyjä, lähdenäytön otsikossa on teksti *CD-asema*.

CD-äänilevyn toistaminen QuickPlay-tilassa

1. Kun tietokoneesta on katkaistu virta, tai se on Windowsin lepotilassa tai QuickPlayn DVD-tilassa, paina musiikkipainiketta. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Jos CD-äänilevy on optisessa asemassa, CD-levyn toisto alkaa automaattisesti.

TAI

 - ☐ Aseta CD-äänilevy optisen aseman levykelkkaan ja sulje levykelkka. Lisätietoja on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.
2. Jos CD-äänilevyn toisto ei käynnisty automaattisesti, paina toisto/tauko-painiketta/-kutsunäppäintä.

Painike/ Kutsunäppäin	Osa	Kuvaus
	Fn+F9 Toisto/Tauko-painike/ -kutsunäppäin	Toistaa valitun kohteen / keskeyttää toiston



Toistettavana oleva valinta on pysäytettävä, ennen kuin voit soittaa toisen valinnan.



Voit estää toiston keskeytymisen tai toistolaadun heikkenemisen seuraavasti:

- Tallenna työsi ja sulje kaikki avoimet sovellukset ennen CD- tai DVD-levyn toistamista.
- Liitä tietokone lisälaitteena saatavaan telakointiasemaan tai irrota se siitä levyn toistoa *ennen* tai *levyn toiston jälkeen*. Älä irrota tietokonetta asemasta *toiston aikana*.

CD-levyn sisältämät soitettaviksi määritellyt kappaleet näkyvät soittoluettelossa. Tietoja kappaleiden poistamisesta, toistojärjestyksen muuttamisesta tai CD-levyn jatkuvasta toistosta on jäljempänä tämän luvun osassa "[Soittolistan hallinta](#)".



Jos CD-äänilevyllä on sekä CDDA- että MP3-tiedostoja, QuickPlay lataa soittoluetteloon vain CDDA-tiedostot. Ohjelma ei tue CD-levyjä, joilla on erilaisia tiedostomuotoja.



Jos haluat kuunnella optisessa asemassa olevaa CD-äänilevyä, kun tietokone on musiikkitilassa, mutta määritetty toistamaan MP3-tiedostoja, paina **Edellinen**, valitse **CD-asema** musiikkikonsolin lähdehakemistosta ja paina sitten toisto/tauko-painiketta/-kutsunäppäintä.

MP3-tiedostot

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin MP3-tiedostoja voi toistaa QuickPlay-tilassa, kuunneltavien MP3-tiedostojen täytyy olla CD-levyllä tai kiintolevyn Jaettu musiikki -kansiossa.



Kiintolevyn Jaettu musiikki -kansion käyttäminen edellyttää, että tietokone on Windows-tilassa.

Kiintolevyn Jaettu musiikki -oletuskansiota käytetään seuraavasti:

■ Windows XP Home:

Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Jaetut tiedostot > Jaettu musiikki**.

■ Windows XP Professional:

Valitse **Käynnistä > Oma tietokone > Paikallinen levy (C:) > Tiedostot ja asetukset > Kaikki käyttäjät > Jaetut tiedostot > Jaettu musiikki**.

Kiintolevyn Jaettu musiikki -kansion käsittelyyn (kappaleiden tai alikansioden lisäämiseen, poistamiseen tai siirtämiseen) käytetään Windowsin Resurssienhallinnan vakiotoimintoja. Saat ohjeita valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki**.



Kun tietokone on määritetty toistamaan kiintolevyn Jaettu musiikki -kansion MP3-kappaleita, lähtenäytössä on teksti *Oma musiikki*.

MP3-kappaleiden soittaminen

Voit soittaa kiintolevyllä tallennettuja MP3-tiedostoja, kun virta on katkaistu tietokoneesta, tietokone on Windowsin lepotilassa tai QuickPlayn DVD-tilassa seuraavasti:



CD-levyllä olevien MP3-kappaleiden soittamista käsitellään kohdassa "[CD-äänilevyn soittaminen](#)", aiemmin tässä luvussa.

1. Käynnistä QuickPlay-musiikkitila painamalla musiikkinäppäintä.
2. Valitse lähdehakemistosta **Oma musiikki** -kansio ja paina sitten **OK**.



Lisätietoja on aiempana tässä luvussa, kohdassa "[Siirtyminen lähdehakemistossa](#)".

3. Lisää haluamasi MP3-tiedostot soittoluetteloon.



Lisää MP3-tiedostoja Oma musiikki -kansioista soittoluetteloon valitsemalla lisättävä kappale nuolinäppäimillä ja painamalla **OK**.

4. Valitse kohde soittoluettelosta ja paina Toisto/Tauko-painiketta/-näppäintä.

Lisätietoja kappaleiden lisäämisestä soittoluetteloon tai poistamisesta siitä, soittojärjestyksen muuttamisesta ja tietokoneen määrittämisestä käyttämään jatkuvaa toistoa on seuraavassa osassa, "[Soittolistan hallinta](#)".

Soittolistan hallinta

Soittolistassa näkyvät Jaettu musiikki -kansioista tai asemaan asetetusta CD-levystä valitut kappaleet. Kappaletta ei voi soittaa musiikkitilassa, ellei se näy soittolistalla.

QuickPlay muistaa ja näyttää viimeisimmän soittolistan myös virran katkaisun jälkeen. Jos olet muokannut Jaettu musiikki -kansiota Windows-tilassa, QuickPlay päivittää soittolistan.

Kappaleiden lisääminen soittoluetteloon

Kun CD-äänilevy on optisessa asemassa, voit lisätä koko CD:n tai yksittäisiä ääniraitoja soittoluetteloon.

Koko CD:n lisääminen soittoluetteloon:

- » Paina toisto/tauko-painiketta/-kutsunäppäintä, kun lähdehakemiston kohta **CD-asema** on valittuna. Kaikki CD:n sisältämät ääniraidat lisätään soittoluetteloon ja tietokone alkaa soittaa CD:tä.

Yksittäisen kappaleen lisääminen soittoluetteloon:

1. Valitse lähdehakemistosta **CD-asema** ja paina sitten **OK**.
2. Valitse kappale lähdehakemistosta ja paina sitten **OK**.



Jos CD-äänilevyllä on sekä CDDA- että MP3-tiedostoja, QuickPlay lataa soittoluetteloon vain CDDA-tiedostot. Ohjelma ei tue CD-levyjä, joilla on erilaisia tiedostomuotoja.

Kun tietokone on määritetty toistamaan MP3-tiedostoja kiintolevyn Jaettu musiikki -kansioista, Jaettu musiikki -kansion sisältö näkyy lähdehakemistossa. Voit lisätä soittolistaan vain MP3-tiedostoja. Et voi lisätä soittolistaan kansioita.

Lisää MP3-tiedosto lähdehakemistosta soittolistaan seuraavasti:

- » Valitse MP3-tiedosto ja paina **OK**.



Jos haluat lisätä alikansiossa olevan kappaleen soittoluetteloon, avaa ensin yläkansio.

Kappaleiden poistaminen soittolistasta

Poista kaikki kappaleet soittolistasta seuraavasti:

» Valitse Tyhjennä-ohjain ja paina **OK**.

Poista yksi kappale soittolistasta seuraavasti:

» Valitse kappale, valitse Tyhjennä-ohjain ja paina **OK**.

Poista useita kappaleita soittolistalta seuraavasti:

1. Siirry vuorollaan kunkin poistettavan kappaleen kohdalle ja paina valinnan jälkeen **OK**.
2. Kun kaikki poistettavat kappaleet näkyvät korostettuna, valitse Tyhjennä-painike ja paina sen jälkeen **OK**.



Tyhjennä-painike on musiikkikonsolin oikeassa reunassa.

Soittoluettelon kappaleiden järjestyksen muuttaminen

Kun haluat muuttaa soittoluettelon järjestystä:

1. Valitse raita, jonka paikkaa haluat vaihtaa.
2. Valitse ohjain, jolla siirrät raitaa ylös tai alas, ja paina sitten **OK**.

Soittoluettelon tallentaminen

Voit tallentaa QuickPlaylla luomasi soittoluettelon. Kaikki soittoluettelot tallennetaan hakemistoon Jaettu musiikki\Oma soittoluettelo.

Tallenna soittoluettelo seuraavasti:

» Valitse Lisää soittoluettelo ja paina **OK**.



Tallennetut soittoluettelot nimetään automaattisesti päivämäärän ja kellonajan mukaan. Soittoluetteloiden nimiä voi muuttaa ja niitä poistaa ainoastaan Windowsissa.


DVD-levyjien toistaminen

DVD-elokuvia ja CD-videoita katseltaessa QuickPlay on DVD-tilassa.

DVD-tilan käynnistäminen

Kun tietokoneen virta on katkaistu, tietokone on Windowsin lepotilassa tai QuickPlayn musiikkitilassa, käynnistä QuickPlayn DVD-tila seuraavasti:

» Paina DVD-painiketta.

Osa	Kuvaus
 DVD-painike	Käynnistää QuickPlayn DVD-tilan.



QuickPlay ei käynnisty, jos tietokone on Windowsin valmiustilassa.




Jos painat DVD-painiketta, kun

- tuettu DVD-levy tai video-CD-levy on optisessa asemassa, mitään toimenpiteitä ei tarvita. (Levyn toisto käynnistyy.)
- tuettu DVD- tai video-CD-levy ei ole optisessa asemassa, HP QuickPlay -ikkuna ilmestyy näkyviin, mutta mitään muuta ei tapahdu. Jatka DVD-tilassa asettamalla tuettu DVD-levy tai video-CD-levy optiseen asemaan.

DVD-levyn tai CD-videolevyn toistaminen

DVD-levyn tai CD-videolevyn toistaminen QuickPlay-tilassa

1. Aseta DVD-levy tai CD-videolevy optiseen asemaan ja sulje aseman levykelkka. (Lisätietoja on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.)
2. Kun tietokoneesta on katkaistu virta tai kun se on Windowsin lepotilassa tai QuickPlayn musiikkitilassa, paina DVD-painiketta.
3. Jos DVD-levyn toisto ei käynnisty automaattisesti, paina toisto/tauco-painiketta/-kutsunäppäintä.

Painike/ Kutsunäppäin	Osa	Kuvaus
 Fn+F9	Toisto/Tauko-painike/ kutsunäppäin	Toistaa valitun kohteen / keskeyttää toiston

Jos DVD-levyä ei ole vielä käytetty Windowsissa, tai jos tuetun DVD-levyn alueasetus ei vastaa optisen aseman alueasetusta, näkyviin tulee ilmoitus optisen aseman DVD-alueasetuksen vaihtamisesta. Katso ohjeita DVD-alueasetusten vaihtamisesta Windowsissa tietokoneen mukana tulleista ohjeista. Sen jälkeen kun asetus on muutettu Windowsissa, käynnistä QuickPlay uudelleen, jotta muutos astuu voimaan.



Voit estää toiston keskeytymisen tai toistolaadun heikkenemisen seuraavasti:

- Tallenna työsi ja sulje kaikki avoimet sovellukset ennen CD- tai DVD-levyn toistamista.
- Liitä tietokone lisälaitteena saatavaan telakointiasemaan tai irrota se siitä levyn toistoa *ennen* tai *levyn toiston jälkeen*. Älä irrota tietokonetta asemasta *toiston aikana*.

Äänenvoimakkuuden tietojen näyttäminen

Näytä äänenvoimakkuuden tiedot, kun tietokone on DVD-tilassa:

- » Paina **Fn+End**. Tiedot häviävät näytöltä viiden sekunnin kuluttua.



Äänenvoimakkuustietojen näyttäminen ei vaikuta toistoon.

DVD-valikkojen käyttäminen

Voit tuoda DVD- tai video-CD-levyn valikon näyttöön levyn toiston aikana seuraavasti:

- » Paina DVD-painiketta.

Avaa kohde DVD- tai video-CD-levyn valikosta seuraavasti:

- » Valitse kohde nuolinäppäimillä ja napsauta sitten **OK**.

DVD-levyn nimen ja kappaleen näyttäminen

Voit tuoda DVD- tai video-CD-levyn nimen ja luvun näyttöön levyn toiston aikana seuraavasti:

- » Paina **Fn+End**.



Tiedot häviävät näytöltä viiden sekunnin kuluttua. Tietonäytön tarkasteleminen ei vaikuta levyn toistamiseen.

Toimintatilan vaihtaminen

Siirtyminen musiikkitalan ja DVD-tilan välillä

Kun tietokone on QuickPlay-tilassa:

- voit siirtyä musiikkitalasta DVD-tilaan painamalla DVD-painiketta.
- voit siirtyä DVD-tilasta musiikkitalaan painamalla musiikkipainiketta.


Osa	Kuvaus	
	DVD-painike	Käynnistää QuickPlayn DVD-tilan.
	Musiikkipainike	Käynnistää QuickPlayn musiikkitalan.

CD- tai DVD-levyn toistoa ei tarvitse keskeyttää vaihdettaessa tietokoneen toimintatilaa musiikkitalan ja DVD-tilan välillä.

Lisätietoja musiikkitalan käynnistämisestä on kohdassa "[Musiikkitalan käynnistäminen](#)", [Luku 3](#). Lisätietoja DVD-tilan käynnistämisestä on kohdassa "[DVD-tilan käynnistäminen](#)", [Luku 4](#).

Siirtyminen QuickPlay-ja Windows-tilan välillä

Koska QuickPlay ei ole osa Windows-käyttöjärjestelmää:

- sammuta ensin QuickPlay ja paina virtapainiketta halutessasi siirtyä QuickPlay-tilasta Windowsiin.
 - käynnistä Windowsin lepotila tai sammuta käyttöjärjestelmä ja avaa sen jälkeen tietokone QuickPlay-tilassa halutessasi siirtyä Windowsista QuickPlay-tilaan.
-  Järjestelmä ei voi käynnistää lepotilaa, jos tietokone on QuickPlay-tilassa. Jos tietokoneen akun varaustila laskee kriittisen alhaiseksi tai tietokonetta ei käytetä viiteen minuuttiin, järjestelmä sammuttaa tietokoneen.

Jos käynnistät Windowsin lepotilan ja avaat QuickPlay-tilan, lepotilatiedosto säilyy tallessa ja se voidaan palauttaa, kun lopetat QuickPlay-istunnon ja sammutat QuickPlayn.

Siirrä tietokone lepotilaan seuraavasti:

- Windows XP Home:

Valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone**. Pidä **vaihto**-näppäin painettuna ja valitse **Lepotila**-painike. (Valmiustila-painike muuttuu Lepotila-painikkeeksi painettaessa vaihto-näppäintä.)

- Windows XP Professional:


Valitse **Käynnistä > Sammuta > Lepotila**. Jos Lepotila ei tule näkyviin, valitse **Lepotila** luettelosta.



QuickPlay ei käynnisty, jos tietokone on Windowsin valmiustilassa. Valmiustilaa ei myöskään voi käynnistää tietokoneen ollessa QuickPlay-tilassa.

Voit sammuttaa QuickPlayn musiikki- tai DVD-tilasta seuraavasti:

» Paina päävirtapainiketta.

Osa	Kuvaus
	Virtapainike
	Sammuttaa QuickPlayn.

Voit lopettaa lepotilan ja palata Windowsiin QuickPlay-istunnon käyttämisen jälkeen seuraavasti:

1. Lopeta QuickPlay-tila painamalla virtapainiketta.
2. Palauta järjestelmä lepotilasta Windowsiin painamalla virtapainiketta uudelleen.

Asetusvalikot ja tiedot

Voit tehdä muutoksia QuickPlay-asetusvalikoiden arvoihin ja asetuksiin. QuickPlay-tilassa voit myös tarkistaa akun varaustilan. Lisätietoja on jäljempänä tässä luvussa.

Akkutietojen näyttö

Näytä akun varaus- ja muut tiedot QuickPlayssa seuraavasti:

- » Paina **Fn+End**. (Tiedot häviävät näytöltä viiden sekunnin kuluttua.)



Tietonäytön avaaminen ei vaikuta levyn toistamiseen.



Kun tietokone on QuickPlay-tilassa, Windowsin akun ilmaisimet eivät näy näytössä.

Kun tietokone on DVD-tilassa, näytössä näkyy lisätietoja:

- akun jäljellä oleva varaus prosenttilukuna
- äänenvoimakkuuden nykyinen taso
- toistettavan DVD-levyn tai CD-videolevyn nimike ja kappale.

Kun tietokone on musiikkitilassa, akun lataustiedot, äänenvoimakkuustiedot ja CD-äänilevyä tai kiintolevytä soitetavaa musiikkikappaletta koskevat tiedot näkyvät musiikkikonsolissa.

DVD-tilassa akun, äänenvoimakkuuden ja levyn tiedot näkyvät näytöllä yhdessä DVD-kuvan kanssa. QuickPlay-musiikkitilassa äänenvoimakkuuden tiedot näkyvät näytöllä yhdessä musiikkikonsolin kanssa.

Asetusvalikot

Asetusvalikoissa voit valita toistettavaksi koko DVD-levyn tai jonkin sen osion, säätää erilaisia QuickPlay-asetuksia, kuten oletuskieltä, automaattista sammutusta, äänen ulostuloa ja kuvan ominaisuuksia.

Asetusvalikoissa siirtyminen

Voit siirtyä seuraavissa osissa kuvatuissa asetusvalikoissa ja määrittää niiden asetuksia käyttämällä **Esc**-näppäintä ❶, **Fn+Esc**-kutsunäppäintä ❷ ja nuolinäppäimiä ❸. Lisäksi joissakin tietokonemalleissa on **OK**-painike, jonka avulla asetusvalikoissa voidaan siirtyä. Voit vahvistaa valintasi asetusvalikoissa **OK**-painikkeella. Jos tietokoneessasi ei ole **OK**-painiketta, voit vahvistaa valintasi painamalla **Enter**-näppäintä tietokoneen näppäimistöllä.



Koko DVD-levyn tai DVD-levyn kappaleen toistaminen uudelleen

Toista koko DVD-levy tai sen kappale uudelleen seuraavasti:

1. Kun tietokone on QuickPlayn DVD-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Jatkuva toisto** -valikko ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Toista koko DVD-levy valitsemalla **Nimike** ja painamalla **OK**.
 - ☐ Toista DVD-levyn kappale valitsemalla **Kappale** ja painamalla **OK**.
 - ☐ Voit peruuttaa uudelleentoiston valitsemalla **Ei** ja painamalla **OK**.

QuickPlay-kielen vaihtaminen

QuickPlayn asetusvalikon ja kuvaruutunäyttöjen oletuskielen asettaminen tai vaihtaminen:

1. Kun tietokone on QuickPlay-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Yleisasetukset**-valikko ja paina sitten **OK**-näppäintä.
3. Valitse **Valikkokieli**-valikko ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Valitse vaihtoehto **English (englanti)** ja paina **OK**-näppäintä, jos haluat määrittää kieleksi englannin.
 - ☐ Voit valita tietyn kielen QuickPlay-näytöille valitsemalla kielen ja painamalla **OK**.

Automaattisen sammutuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Automaattinen sammutus on QuickPlay-ominaisuus, joka sammuttaa tietokoneen sen oltua käyttämättä viiden minuutin ajan. Tätä ominaisuutta käytettäessä QuickPlay-tilassa olevan tietokoneen virta katkeaa viiden minuutin kuluttua siitä, kun se on toistanut CD- tai DVD-levyn viimeisen kappaleen.

Automaattinen sammutus on oletuksena käytössä.



Kun tietokone on QuickPlay-tilassa, järjestelmä ei käynnistä valmiustilaa. Sen sijaan tämä automaattinen toiminto huolehtii tietokoneen sammuttamisesta tietyn ajan jälkeen.

Määritä automaattinen sammutustoiminto seuraavasti:

1. Kun tietokone on QuickPlay-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Yleisasetukset**-valikko ja paina sitten **OK**-näppäintä.
3. Valitse **Auto Turn Off (Automaattinen katkaisu)** ja paina sitten oikeanpuoleista nuolinäppäintä. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Automaattinen katkaisu otetaan käyttöön valitsemalla **Käytössä** ja painamalla sitten **OK**.
 - ☐ Automaattinen katkaisu estetään valitsemalla **Ei käytössä** ja painamalla **OK**.

Audiolähtö-asetusten määrittäminen



Langaton painike ei toimi QuickPlay-tilassa. Langattomia laitteita, kuten Bluetooth®-kuulokkeita, ei voi käyttää tietokoneen ollessa QuickPlay-tilassa.

Tietokone lähettää oletuksena *analogista* äänisignaalia äänilähdön (kuulokkeiden) liitäntöjen kautta. Äänilähtöliitäntään voi liittää esimerkiksi kuulokkeita ja kaiuttimia. Lisätietoja äänilähtöliitäntöjen käyttämisestä on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.

Tietokone voi lähettää myös *digitaalista* S/PDIF-äänisignaalia S/PDIF-ääniliitäntän kautta, jollainen on lisälaitteena saatavissa HP-laajennustuotteissa, kuten HP xb2000 Notebook Expansion Base tai HP xc2000 All-in-One Media Cable. Lisätietoja edellä mainituista laitteista on valmistajan toimittamissa käyttöoppaissa.

Tietokoneen määrittäminen lähettämään S/PDIF-äänisignaaleja QuickPlay-tilassa edellyttää, että otat S/PDIF-asetuksen käyttöön asetusvalikossa.

Asetusvalikossa valitut ääniasetukset tallennetaan, kun suljet QuickPlay-tilan. Voit kuitenkin muuttaa asetuksia milloin vain halutessasi.

QuickPlay-ääniasetuksen määrittäminen

1. Kun tietokone on QuickPlayn DVD-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Äänilähtö**-valikko ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Jos haluat määrittää tietokoneen lähettämään S/PDIF-äänisignaalia, valitse **S/PDIF** ja paina sitten **OK**.
 - ☐ Jos haluat tietokoneen lähettävän analogista äänisignaalia, valitse **Analoginen** ja paina sitten **OK**.

Kuvaominaisuuksien asetusten määrittäminen

Voit muokata tietokoneen QuickPlayn DVD-tilassa näyttämän kuvan värin, kontrastin ja kirkkauden asetuksia. Voit myös palauttaa asetukset helposti niiden oletusarvoihin.

Väriasetusten määrittäminen

QuickPlay-videonäytön punaisen ja vihreän värin asetusten määrittäminen:

1. Kun tietokone on QuickPlayn DVD-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Kuvaominaisuudet**-valikko ja paina sitten **OK**.
3. Valitse **Väri** ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Voit lisätä punaisen värin arvoa siirtämällä ilmaisimen nuolinäppäimillä väri-ilmaisimen oikealle puolelle ja painamalla **OK**.
 - ☐ Voit lisätä vihreän värin arvoa siirtämällä ilmaisimen nuolinäppäimillä väri-ilmaisimen vasemmalle puolelle ja painamalla **OK**.
4. Sulje näyttö painamalla **Esc**-näppäintä.

Kontrastiasetusten määrittäminen

QuickPlay-videonäytön kontrastiasetusten määrittäminen

1. Kun tietokone on QuickPlayn DVD-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Kuvaominaisuudet**-valikko ja paina sitten **OK**.
3. Valitse **Kontrasti** ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä. Sen jälkeen:
 - ☐ Voit lisätä kontrastia siirtämällä ilmaisimen nuolinäppäimillä kontrasti-ilmaisimen oikealle puolelle ja painamalla **OK**.
 - ☐ Voit pienentää kontrastia siirtämällä ilmaisimen nuolinäppäimillä kontrasti-ilmaisimen vasemmalle puolelle ja painamalla sitten **OK**.
4. Sulje näyttö painamalla **Esc**-näppäintä.

Kirkkausasetusten määrittäminen

Kirkkauden vähentäminen säästää virtaa. Jos käytät QuickPlay-tilaa, kun tietokone toimii akkuvirralla, näytön kirkkautta kannattaa ehkä vähentää akun käyttöiän pidentämiseksi.

Lisätietoja virran säästämisestä on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.

Säädä QuickPlay-videonäyttöjen kirkkautta seuraavasti:

1. Kun tietokone on QuickPlayn DVD-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Kuvaominaisuudet**-valikko ja paina sitten **OK**.
3. Valitse **Kirkkaus** ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Voit lisätä kirkkautta siirtämällä ilmaisimen nuolinäppäimillä kirkkauden ilmaisimen oikealle puolelle ja painamalla sitten **OK**.
 - ☐ Voit vähentää kirkkautta siirtämällä ilmaisimen nuolinäppäimillä kirkkauden ilmaisimen vasemmalle puolelle ja painamalla **OK**.
4. Sulje näyttö painamalla **Esc**-näppäintä.

Kirkkautta voi säätää QuickPlay- ja Windows-tilassa myös seuraavasti. Lisää kirkkautta painamalla **Fn+F8** ja vähennä painamalla **Fn+F7**. Lisätietoja **Fn+F7-**, **Fn+F8-** ja muiden kutsunäppäinten käytöstä on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.

Kuvaominaisuuksien oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa Kuvaominaisuudet-valikon väri-, kontrasti- ja kirkkausasetukset oletusarvoihinsa seuraavasti:

1. Kun tietokone on QuickPlayn DVD-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Kuvaominaisuudet**-valikko ja paina sitten **OK**.
3. Valitse **Palauta oletusarvo** ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä.
4. Valitse **Kyllä** ja paina **OK**.

Asetusvalikon oletusasetusten palauttaminen

Asetusvalikon kaikki yleiset asetukset voidaan palauttaa oletusarvoihinsa. Asetusvalikon yleisiä asetuksia ovat

- aiemmin tässä luvussa kohdassa "[QuickPlay-kielen vaihtaminen](#)" kuvatut kieliasetukset
- aiemmin tässä luvussa kohdassa "[Automaattisen sammutuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä](#)" kuvatut automaattikatkaisiasetukset.

Kaikkien yleisten asetusten palauttaminen oletusarvoihin:

1. Kun tietokone on QuickPlay-tilassa, avaa asetusvalikko painamalla **Fn+Esc**.
2. Valitse **Yleiset asetukset**-valikko ja paina **OK**-näppäintä.
3. Valitse **Palauta oletusarvo** ja paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä.
4. Valitse **Kyllä** ja paina **OK**.

Kuvan näyttäminen ulkoisessa laitteessa

Jos tietokone on QuickPlay-tilassa ja tietokoneen näyttöporttiin on kytketty VGA-näyttö lisälaitteena, voit useimmissa kokoonpanoissa valita **Fn+F4**-kutsunäppäimen avulla, näytetäänkö kuva tietokoneen omassa näytössä vai erillisessä näyttölaitteessa.

Kun tietokone on Windows-tilassa, **Fn+F4** -näppäinyhdistelmällä voidaan toteuttaa joitakin lisätoimintoja. Lisätietoja **Fn+F4**-kutsunäppäimen ja muiden kutsunäppäinten käytöstä QuickPlay-tilassa ja Windowsissa on tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa.



QuickPlay-tilassa tietokoneen sulkeminen sammuttaa näytön.

Hakemisto

A

- AAC 1–2
- ajan näyttö 3–5
- akun varausnäyttö 3–5
- alikansion kuvake 3–9
- asetusvalikoissa siirtymisen
 kutsunäppäin 6–3
- asetusvalikot
 - esittely 6–3
 - oletusasetusten
 palauttaminen 6–10
 - siirtyminen 6–3
- automaattinen sammutus 6–5

C

- CDDA 1–2, 3–1
- CD-levyn eri tiedostomuodot
 1–2, 3–1, 3–15
- CD-äänilevyt
 - erilaiset tiedostomuodot
 1–2, 3–1, 3–15
 - kappaleet näytöllä 3–12
 - MP3-tiedostot 3–14
 - toistaminen 3–11

D

- DVD-levyt
 - nimen ja kappaleen
 näyttö 4–3
 - toistaminen 4–1, 4–2
 - valikko 4–3
 - äänenvoimakkuus-
 näyttö 4–3
- DVD-painike
 - käyttäminen 4–1
 - tunnistaminen 2–3
- DVD-tila
 - avaaminen 4–1
 - vaihto musiikkitalasta/
 -tilaan 5–1
- DVD-video 1–2

E

- edellinen 3–6
- edellinen/pikakelaus
 - taaksepäin
 -kutsunäppäin 2–5
- Edellinen/Pikakelaus
 - taaksepäin -painike 2–5
- Edellinen-painike,
 tunnistaminen 2–4
- edellisen valinnan
 merkkivalo 3–5

F

Fn -näppäin 2–5

I

iTunes 1–2

J

Jaettu musiikki -kansio

avaaminen 1–2, 3–1

hallinta 3–10

siirtyminen 3–10

järjestelmätietojen

tarkistamisen

kutsunäppäin 4–3, 6–2

K

kappaleen kuvake 3–9

kieli, vaihtaminen 6–4

kirkkauden lisäämisen

kutsunäppäin 6–9

kirkkauden vähentämisen

kutsunäppäin 6–9

kirkkausominaisuudet 6–9

kontrastiominaisuudet 6–8

koti-ohjain 3–6

kulunut aika /

kokonaisaika 3–4

kutsunäppäimet

edellinen/pikakelaus

taaksepäin 2–5

järjestelmätietojen

tarkistaminen 4–3, 6–2

kirkkauden lisääminen 6–9

kirkkauden

vähentäminen 6–9

mediatoiminnot 2–5

näytön vaihtaminen 6–11

pysäytys 2–5

seuraava/pikakelaus

eteenpäin 2–5

siirtyminen

asetusvalikoissa 6–3

toisto/tauko 2–5, 3–11, 4–2

kuvakkeet, kappaleet ja

alikansiot 3–9

kuvan ominaisuudet 6–7

L

lepotila

käynnistäminen 2–3

lopettaminen 2–3

lisää soittoluettelo -ohjain 3–6

lähdehakemisto

siirtyminen 3–9

tunnistaminen 3–8

lähdehakemisto ja

soittoluettelon näyttö 3–3

lähdehakemiston

vieritysilmaisain 3–8

lähdekansion sivun vieritys

ylös- ja alaspäin 3–6

lähdenäyttö

CD-asema 3–11

CD-äänilevyt 3–11

Jaettu musiikki 3–13

MP3-tiedostot 3–13

tunnistaminen 3–4

M

medianäppäimet 2–3

mediatoimintojen

kutsunäppäimet 2–5

mediatoimintojen

näppäimet 2–5

merkkivalot, musiikin
 tilaikkuna 3–5
MP3-tiedostot
 lisääminen
 soittoluetteloon 3–14
 tallennus
 kiintolevylle 1–2, 3–1
 tallentaminen Jaettu
 musiikki -kansioon 3–13
 toistaminen 3–13
 tuetut mediat 1–2, 3–1
musiikin tilaikkuna 3–3, 3–4
musiikkikonsoli 3–3
musiikkipainike,
 tunnistaminen 2–3
musiikkitila, vaihto
 DVD-tilasta/-tilaan 5–1

N

nimikenäyttö 3–4
nuolinäppäimet 2–4, 2–7
näppäimet
 Fn 2–5
 mediatoimintojen
 kutsunäppäimet 2–5
 nuoli 2–4, 2–7
näytön vaihtamisen
 kutsunäppäin 6–11

O

ohjauspaneeli 3–3, 3–6
OK-painike 2–4

P

painikkeet
 DVD 2–3

edellinen/pikakelaus
 taaksepäin 2–5
mediatoiminnot 2–3, 2–5
musiikki 2–3
mykistys 2–6
Ok 2–4
pysäytys 2–5
seuraava/pikakelaus
 eteenpäin 2–5
Takaa 2–4
toisto/tauko 2–5
virta 2–3
äänenvoimakkuus 2–6

poista-ohjain 3–7
pysäytyksen merkkivalo 3–5

R

raidan vaihdon ohjaimet 3–7

S

satunnaistoisto 3–7
satunnaistoiston
 merkkivalo 3–5
seuraava/pikakelaus
 eteenpäin -kutsunäppäin 2–5
seuraava/pikakelaus
 eteenpäin -painike 2–5
seuraavan valinnan
 merkkivalo 3–5
siirtyminen
 lähdehakemisto 3–9
 QuickPlay 2–7
 soittoluettelo 3–10
siirtyminen tilasta toiseen 5–1
siirtyminen
 Windows-tilaan/-tilasta 5–2

soittolista
 hallinta 3–15
 kappaleen lisääminen 3–15
 tallentaminen 3–17
 valitun kohteen
 poistaminen 3–16
soittoluettelo
 CD-äänilevyn kappaleet
 näytöllä 3–12
 kappaleiden järjestyksen
 muuttaminen 3–17
 MP3-tiedostojen
 lisääminen 3–14
 siirtyminen 3–10
 tunnistaminen 3–8
soittoluettelon otsikko 3–5
soittoluettelon sivun vieritys
 ylös- ja alapäin 3–6
soittoluettelon
 vieritysilmaisoin 3–8
stop-kutsunäppäin 2–5
Super Video CD -levyt
 (SVCD) 1–2

T

taukotoiminnon
 merkkivalo 3–5
tietokoneen
 käynnistäminen 2–3
tietokoneen
 sammuttaminen 2–3
toisto
 DVD 6–4
 musiikki 3–7

toisto/tauko-kutsunäppäin
 2–5, 3–11, 4–2
toisto/tauko-painike 2–5
toistolaatu 3–12, 4–2
toiston merkkivalo 3–5
tuetut mediat 1–2, 3–1
tuetut musiikkimediat 1–2
tuetut videomediat 1–2

U

ulkoiset laitteet 6–11
uusinnan merkkivalo 3–5

V

vaimennuspainike 2–6
valmiustila, lopettaminen 2–3
video-CD-levyt
 (VCD-levyt) 1–2
virtapainike 2–3
väriasetukset 6–7

W

Windows, siirtyminen
 QuickPlay-tilaan/-tilasta 5–2

Ä

äänenvoimakkuuden
 osoitin 3–5
äänenvoimakkuus,
 DVD-levyt 4–3
äänenvoimakkuus-
 painikkeet 2–6
äänilähdön asetukset 6–6